Windschott
Porsche Boxster 986
Art.-Nr. WSP026 & WSP086

Zur Montage des linken und rechten Windschotts bitte die Lederverkleidung (3 Stück) von der Innerraumseite aus mit einem Plastikkeil oder ähnlichem runter hebeln, diese sind nur gesteckt. Am besten Sitz nach vorne stellen und kräftig Richtung Innenraum ziehen da sie sehr festsitzen. Ansonsten direkt an den Stiften mit einem Schraubenzieher heraus hebeln. An den Verkleidungen sind je 3 Stifte und am Mittelteil 2 Stifte vorhanden dort befestigt man das Windschott und steckt alles zusammen wieder auf die Bügel.

Das mittlere Windschott kann einfach in die original Windschottaufnahmen gesteckt werden. Falsch diese nicht vorhanden sind, kann man diese bei Porsche kaufen für ca. 30,-Euro. Die Aufnahmen müssen am Bügel mit Nieten befestigt werden.

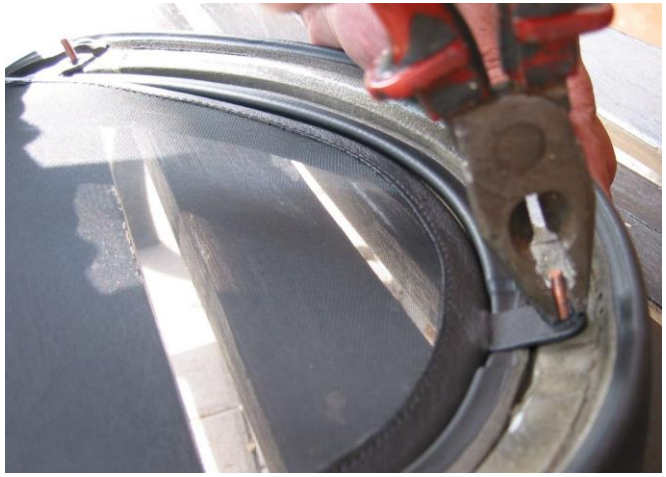

Technische Änderungen vorbehalten
Schrauben in regelmäßigen Abständen bitte nachziehen

Errors excepted technical changes reserved
Check that all parts fit firmly (tighten screws where necessary).